



カラー液晶データカウンター 取扱説明書

Version 1.0

1. 目次

1. 目次	ページ2
2. カウンターについて	3
3. 画面変移について	4
4. 取り付け	5
5. 画面表示(メイン画面)	6
6. 画面操作(履歴表示、スランプグラフ表示)	7
7. 画面操作(データ管理)	8
8. 画面操作(入力ピン設定)	9

2. カウンターについて

仕様

累計ゲーム数カウント 最大 99,999回
ボーナス間ゲーム数カウント 最大 99,999回
差枚数カウント 範囲 -999,999枚～+999,999枚
BIG、REG、ARTカウント 最大 各999回
本体サイズ 幅80mm x 高さ40mm x 厚さ20mm

ケース ABS樹脂

TFTカラー液晶 160x128ドット 65536色
(ドット抜けに関しては、1ドットまでは正常な範囲とさせて頂きます)
電源 付属ACアダプタより給電
接続ハーネスの長さ 約120cm

付属品

データカウンター本体(接続ハーネス付き)
USB-ACアダプタ
USB-ACアダプタ用電源ケーブル
マジックテープ2枚組




3. 画面変移について


画面変移および設定は全て十字キーで操作します。
十字キーを動かせる方向は上下左右、センター押下の合計5方向となります。



十字キーを矢印方向に押下する画面変移の相関関係は以下の通りです。

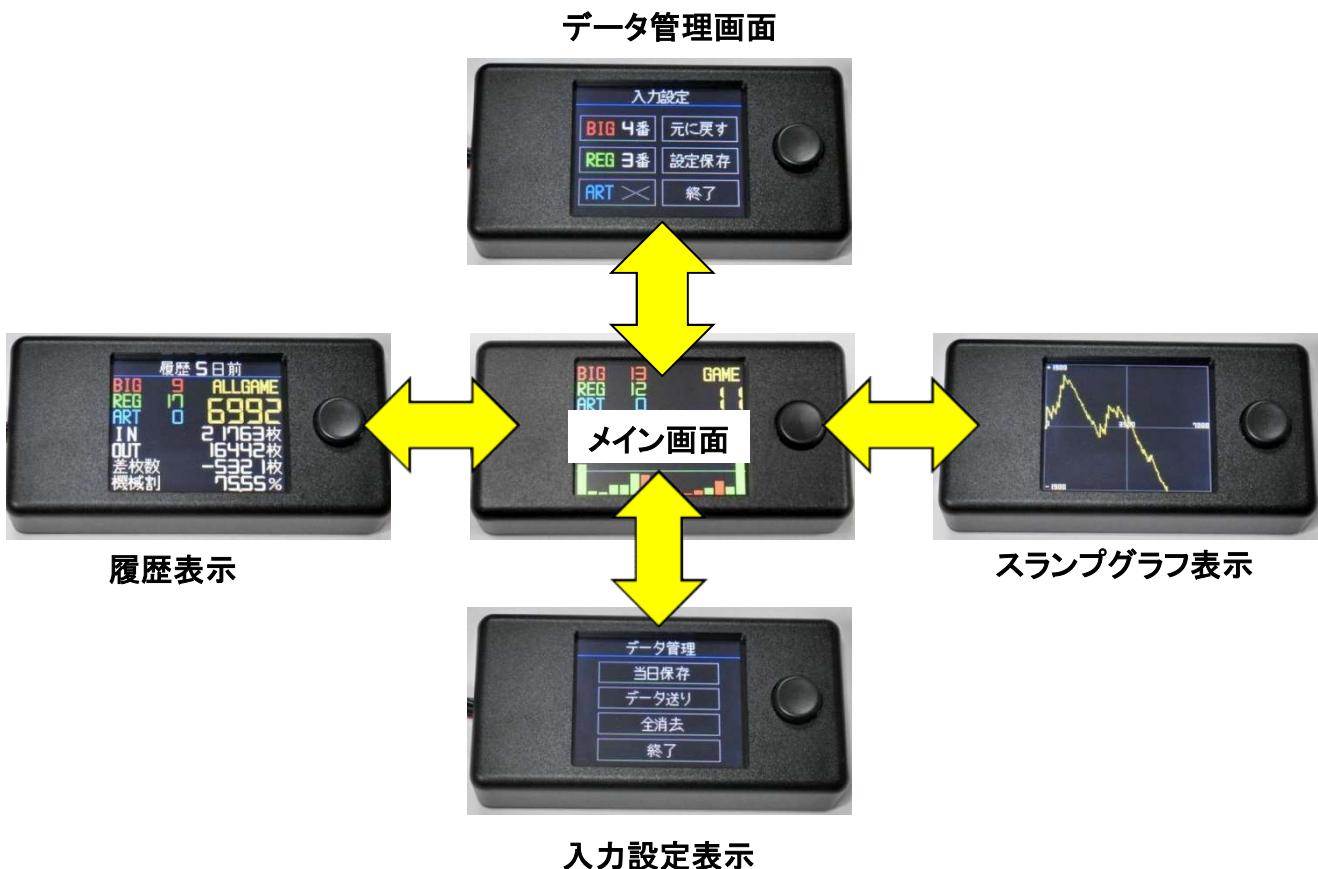

メイン画面は十字キーのセンターを押下するごとに交互に切り替わります。

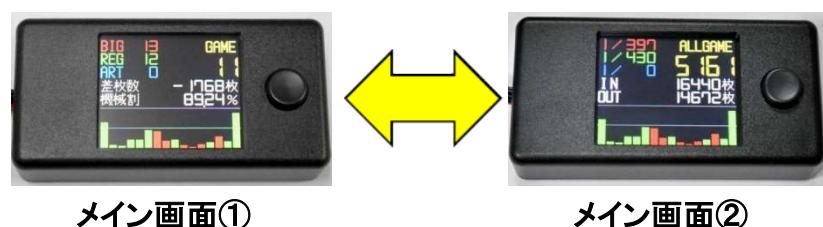

4. 取り付け



付属のマジックテープをカウンター本体の裏面に貼り付けてください。



スロット台背面の穴から「スロット↔本体接続ケーブル」のベージュ色のコネクタを通し、リール横にある集中端子盤に挿し込んで下さい。



スロット台のお好みの場所に、もう一枚のマジックテープを張り付け、カウンターを取り付けて下さい。



USB-ACアダプタをコンセントに差し込みUSB-ACケーブルをACアダプタに接続し、スロット接続ケーブルのDCジャックをUSB-ACケーブルを接続すれば電源ONになります。

※カウンター本体には電源スイッチはありませんので、ACアダプタからケーブルの抜き差しにて電源のON、OFFを行って下さい。

5. 画面表示(メイン画面)

電源を入れるとするとメイン画面①が表示されます。



ホーム画面①の表示内容は以下の通りです。

- 1.BIG、REG、ART回数
- 2.ボーナス間ゲーム数
- 3.差枚数
- 4.機械割り(小数点2位まで)
- 5.過去16回分のはまりグラフ(1000回以上は同じ高さ)
画面最下部がゲーム数0、画面最下部から1本目のラインがゲーム数500、
2本目のラインがゲーム数1000
※はまりグラフはボーナスごとに色分け(BIG=赤、REG=緑、ART=青)

十字キーのセンターを押下するとメイン画面②に切り替わります。



ホーム画面②の表示内容は以下の通りです。

- 1.BIG、REG、ARTの確率(全ゲーム数÷各ボーナス)
- 2.全ゲーム数
- 3.全投入枚数
- 4.全払出枚数
- 5.過去16回分のはまりグラフ(メイン画面①と同じ表示内容)

6. 画面操作(履歴表示、スランプグラフ表示)

メイン画面から十字キーを左方向へ押下すると履歴表示画面に切り替わります。



この画面で十字キーのセンターを押下するごとに1日前から6日前までの計6日分の履歴データを切り替え表示できます。

メイン画面に戻るには十字キーを右方向に押下します。

表示内容

- ・累計ゲーム数
- ・BIG回数
- ・REG回数
- ・ART回数
- ・コイン累計投入枚数
- ・コイン累計払出枚数
- ・差枚数
- ・機械割(小数点第2位まで)

メイン画面から十字キーを右方向へ押下するとスランプグラフ表示画面に切り替わります。



縦軸が差枚数(実質無限)、横軸が全ゲーム数になります。
(軸の表示領域は差枚数やゲーム数により擬似的に拡大していきます)。

横軸(全ゲーム数)は10000ゲームまでとなり、
それ以上は拡大しませんがゲームの続行は可能です。
スランプグラフをクリアする場合は、当日データを移行させるか
全データを消去して下さい。

メイン画面に戻るには十字キーを右方向に押下します。

7. 画面操作(データ管理)

メイン画面から十字キーを下方向へ押下するとデータ管理画面に切り替わります。



この画面で十字キーを押下すると選択カーソルが点滅し始めますので、十字キーの上下方向で当日データをセーブ、データ送り、全データ消去の3項目のいずれかを選択します。メイン画面に戻るには「終了」を選択し、カーソルの点滅を消してから十字キーを上方向に押下します。

- **1. 当日保存**
当日のゲームデータを保存します。次回、電源を入れた時に保存した状態のままデータを表示できます。
- **2. データ送り**
当日のデータを1日前に移動し、2日前以降のデータも全て1日前に移動します。その後、当日データは全てクリアされます。
- **3. 全消去**
当日や履歴データの全消去。入力ピンの設定は消えません

8. 画面操作(入力ピン設定)

メイン画面から十字キーを上方向へ押下すると入力ピン設定画面に切り替わります。



この画面で十字キーを押下すると選択カーソルが点滅し始めますので、
BIG、REG、ARTのいずれかにカーソルを合わせてから十字キーを
押下するとピン番号が変わります。該当するボーナスが無い場合は
「×」を選択して下さい。設定が終わりましたら設定保存を選択します。
移動は上下左右方向に対応します。メイン画面に戻るには「終了」を選択し、
カーソルの点滅を消してから十字キーを下方向に押下します。

※通常、4号機以降の機種は、この「3番、4番、5番、7番」の
何れかのピンにボーナスやART信号を割り当てられています。
機種やメーカーにより多様な組み合わせがあり、
この画面にて機種ごとに割り当てが可能です。

スロットの機種は数百以上ありますので、BIG、REG、ARTの入力信号割り当てデータについては、インターネット検索で「パチスロ 集中端子」などのキーワードで検索すると色々と見つかると思います。こちらをご参考にされるようお願い致します。

ご注意

十字キーは非常に精密で小さな部品です。
無理な力をかけたりしてしまうとすぐに壊れる可能性があります。
操作する時は軽い力で行って下さい。